

# Mounting Instructions

Please check with your local postmaster for correct installation height above road level and numbering requirements.

## Directives de montage

Prière de s'adresser au maître de poste de la localité pour connaître la bonne hauteur d'installation au-dessus du niveau de la rue et les exigences en matière de numérotation.

## Instrucciones de montaje

Sírvase consultar en su Oficina de Correos local los requerimientos para la altura correcta de instalación sobre el nivel de la calle y la numeración.

No. 7271  
**Small Mailbox**  
**Petite boîte à lettres**  
**Buzón pequeño para correo**

Made in U.S.A. Fabriqué aux É.-U. Hecho en E.U.A.  
U.S. Pat. Appl'd For, Brevet américain en instance,  
Patente de E.U.A. en trámite. U.S. Pat. No.,  
Brevet américain n°, Patentes de E.U.A. N° 5,119,986.  
D.R. © 1996 Rubbermaid Incorporated, Wooster, OH, USA 44691-6000

### To mount to wood post:


Cut 3/4" board 6 3/16" x 17" to fit bottom of mailbox. Attach mailbox with #10 pan head screws. (not included.) Pre-drill 1/8" holes.

### Montage sur un poteau de bois :

Couper une planche de 3/4 po x 6 3/16 po x 17 po pour l'adapter au fond de la boîte à lettres. Fixer la boîte à lettres à l'aide de vis à tête cylindrique bombée n° 10 (non comprises). Percer au préalable des trous de 1/8 po.

### Para montar a poste de madera:

Corte una madera de 3/4" a las dimensiones del fondo del buzón (6 3/16" x 17"). Fije el buzón con tornillos #10 de 1" de cabeza plana (no incluidos). Perfore previamente agujeros de 1/8".

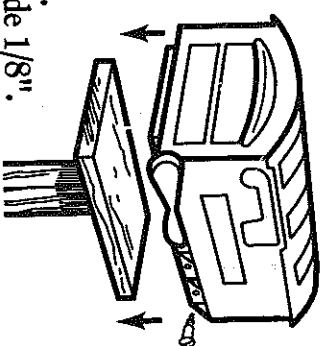


### To mount using Rubbermaid® Post and Mounting Kit: (sold separately No. 7274)

Bolt the Rubbermaid® mounting bracket to the sturdy Rubbermaid® post, snap the mailbox to the bracket and push onto locking tabs until engaged (no special tools required).

### Montage à l'aide du poteau et support pour boîte à lettres Rubbermaid® :

(vendu séparément n° 7274)


Boulonner le support Rubbermaid® au poteau robuste Rubbermaid®, enclencher la boîte à lettres sur le support et enfoncer les languettes de blocage jusqu'à ce qu'elles soient engagées (aucun outil spécial n'est requis).

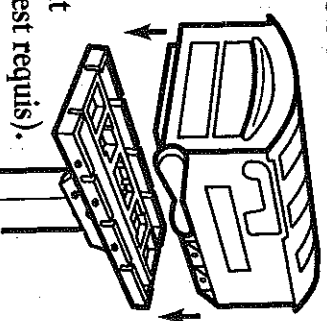

### Para montar usando el poste Rubbermaid® y el juego de montaje:

(se vende por separado, No. 7274)

Fije el soporte de montaje Rubbermaid® al fuerte poste Rubbermaid®, encaje el buzón al soporte y empujelo sobre las aletas de fijación hasta que enganche (No se requieren herramientas especiales).

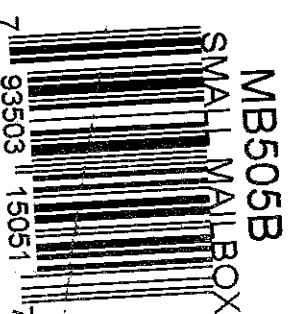

MB505B

SMALL MAILBOX

93503 15051